


Automatikus Szappanadagoló Szerelési Útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta, kérjük kövesse a használat útmutatót és a termék kézikönyvét az adagoló szereléséhez és alkalmazásához.

Kiegészítők listája



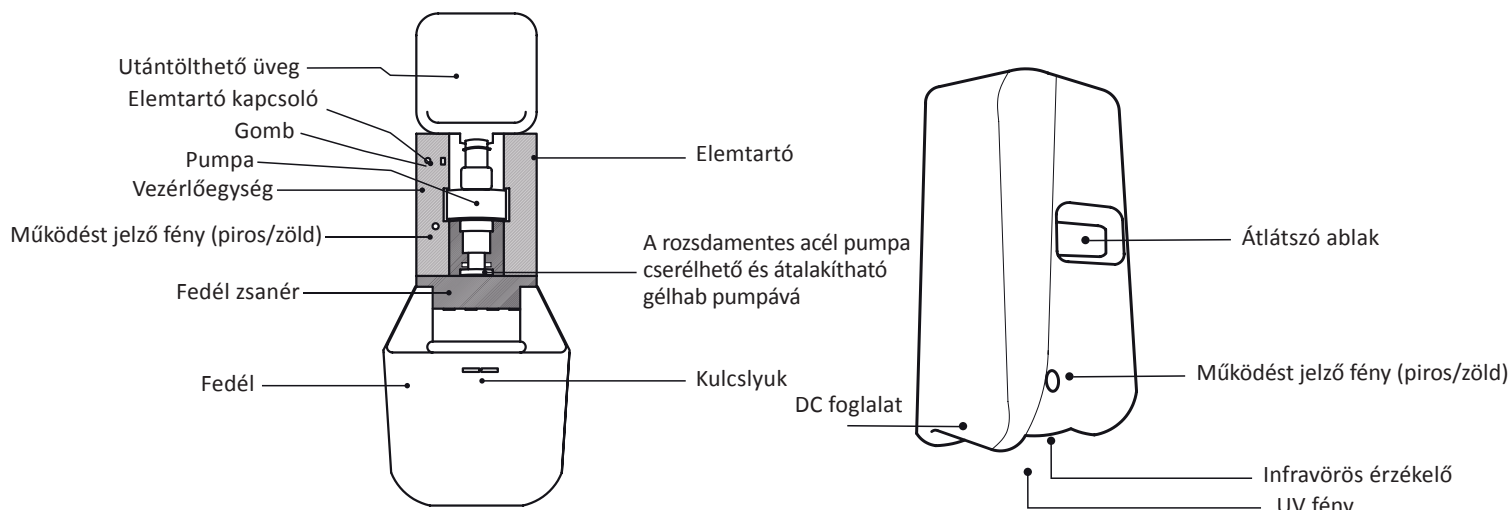


Elemtartó kapcsoló

Ha a fedél nyitva van, a kapcsoló automatikusan kikapcsolja az állomást.

Telepítési módszer

1. Lépés: Automatikus szappanadagoló telepítése

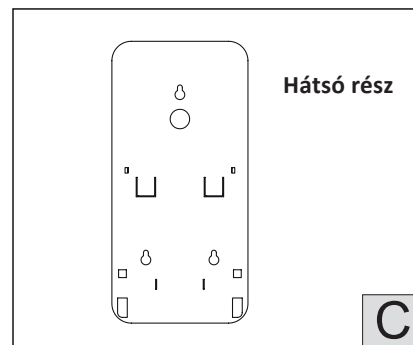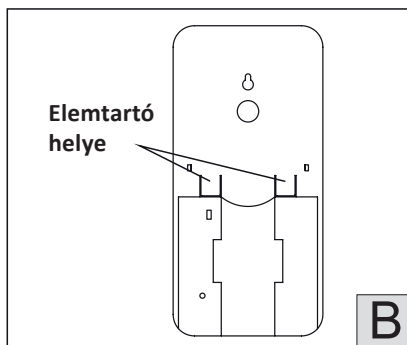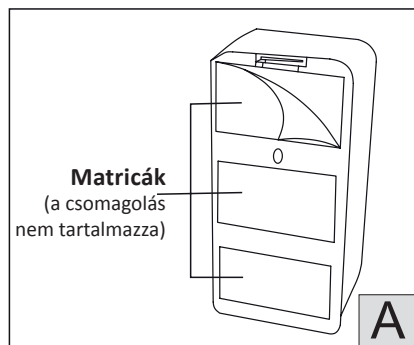

Falra helyezés (lásd: A rész)



- 1) Győződjön meg róla, hogy a felszín, amelyre felhelyezi lapos, sima, tiszta és száraz legyen. (A matrica csak sima felületen alkalmazható.)
Az automatikus szappanadagolót legalább 20 cm-re az asztaltól kell felszerelni.
- 2) Vegye le a védőfóliát a matricáról, nyomja a szappanadagolót a felhelyezésre kívánt felszínre.
15 másodpercig tartsa nyomva, majd nyissa fel a fedelét és nyomja még 15 másodpercig. 4 óra múlva használható.

Becsavarozás

- 1) Használja a különleges lopásgátló kulcsot, illessze be a szappantartó tetején található kulcslyukba, tartsa fent kézzel a fedél tetejét és nyissa le óvatosan. A fedél az adagoló alján lesz.
- 2) Vegye ki az utántölthető üveget és a nyomófejet (amint a B képen látható), és ezzel egyszerre nyomja oda az elemtartót. Fogja meg a két fogót a töltődoboz tetején és nyomja le a tetejétől az aljáig.
- 3) Helyezze a szappanadagolót a falra, amelyre fel szeretné szerelni (amint a C képen látható), majd jelölje meg az alsó lemezhez tartozó rögzítő lyukat, fúrjon egy 4-6 mm-es lyukat a jelzésen és helyezze az alsó lemezt a falra a csatolt gumi dugóval és csavarral.
- 4) Hivatkozzon a 2. lépésre, hogy visszarakja az elemtartót, az újratölthető üveget és a pumpafejet az alsó részbe.

2. Lépés: Elemek behelyezése (amint a D képen látható)

Nyissa ki a szappanadagolót. Az elemtartó jobb oldalon, a szappanadagolóval szemben található. Nyomja előre az elemtartó fedőjét, tegyen 4 elemet a pozitív és a negatív részhez, és zárja be az elemtartó fedőjét. Ugyanakkor, használhat 6V DC tápegységet is. (a csomagolás nem tartalmazza)

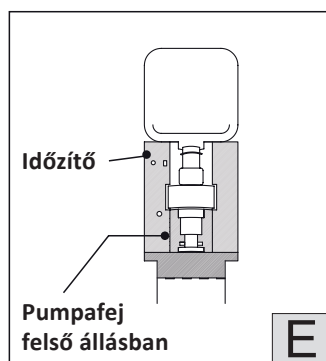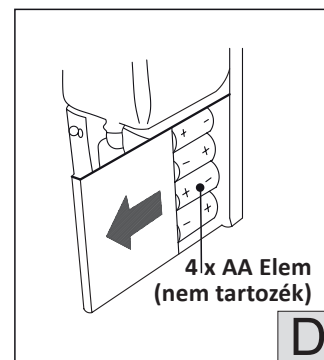

3. Lépés: Telepítse a szappantartó utántölthető üveget (amint az E képen látható)

- 1) Helyezze az utántölthető üveget a vezérlődoboz felső pumpa fejére, úgy, hogy lefelé nézzen az üveg.
- 2) Óvatosan tegye a pumpa fejet a vezérlődoboz barázdájára. Győződjön meg róla, hogy a tolórúd beakad az 1. üres pozícióba, amely a pumpa fej üritő fúvókáján található.
- 3) Zárja be a szappanadagoló fedelét, tegye kezét 1-8 cm-re a szappanadagolótól. A LED jelzőfény zölden fog világítani és belenyomja a szappant a kezébe.

Amikor a szappanadagoló be van kapcsolva, a LED jelző fény felvillan zölden/pirosan háromszor egymás után, amely azt jelzi, hogy a vezérlődoboz ki van-e kapcsolva.

4. Lépés: Kiválaszthatja az adagolás mennyiségét (1 vagy 2). Jegyezze meg, hogy 1 nyomásnál a jelzőfény kétszer villog zölden, 2 nyomásnál 3-szor, hogy meg tudja különböztetni.


Folyadék hozzáadási módszer

- 1) A gép feltölthető folyékony szappannal, fertőtlenítővel és az alkoholos folyadékkal.
- 2) A hab megfelel fertőtlenítőnek, beleértve a szappant és folyékony szappant. Amennyiben habbal tölti fel a gépet, takarékosabb, mint a hagyományos szappan. Például, a habosítószert tartalmazó folyékony szappan közvetlenül hozzáadható. A habosítószert nélküli folyékony szappant lehet vízzel hígítani. A szappan-víz arány általában 30% folyékony szappanhoz 70% víz.
- 3) Folyékony szappannak megfelel mindenféle folyékony állagú szappan folyadék, gél típusú tisztítószert, stb.
 - A folyékony szappan folyadéknak alacsony a tapadási foka, és előre-hátra rázható az üvegben, mint a háztartási mosószer, sampon, tusfürdő, stb. Kerülje el a kenőcsöt, kristályt, és a sűrített folyadékot, mert eldugíthatja a pumpafej kivezető nyílását, amely a szappanadagoló normál használatát akadályozhatja.

Adagolandó mennyiség beállítása


A gép feltölthető bármilyen kézfertőtlenítésre alkalmas alkoholos folyadékkal, folyékony szappannal, illetve gél állagú fertőtlenítő szerrel.

Amennyiben alkoholos kézfertőtlenítő folyadékkal tölti fel a gépet, győződjön meg róla, hogy a készülék adagoló tartályának alján, a rozsdamentes acél szűkítő szelep rögzítve van.

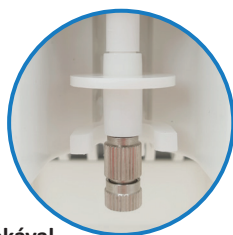

Fúvókával

Ha folyékony szappannal, vagy gél állagú kézfertőtlenítővel szeretné feltölteni, abban az esetben a rozsdamentes szűkítő szelepet távolítsa el az adagoló tartály aljáról.

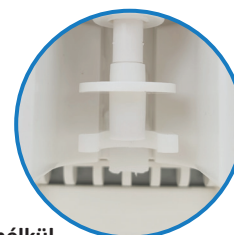

Fúvóka nélkül

Az adagoló beállítása: kiválaszthatja, hogy a készülék 1 vagy 2 adag kézfertőtlenítőt adagoljon

- 1) Nyissa ki a készüléket a speciális kulccsal
- 2) A készülék bal oldalán található fekete időzítő gomb megnyomásával tudja kiválasztani, hogy a készülék egy vagy két adag fertőtlenítőt adagoljon egyszerre.

Ha a kívánt mennyiség 1 adag, akkor a készüléken látható LED lámpa kétszer röviden villog.

Ha 2 adagot szeretne beállítani, akkor a LED lámpa egymás után háromszor világít.

Kiegészítők listája

Lopásgátló kulcs (1 db) • Gumi dugó és csavar (3 db) • Útmutató (1 db)

AlSun Trade Hungary Kft.

2013 Pomáz, Ipartelep 2988/30. • Tel.: +36 20 545 5757

További információkért kérjük látogasson el a következő webhelyre:

www.alsun.hu